

Номер по SACHS 802 003
Номер по FEBI 01967
Номер по LEMFERDER LMI10669
Номер по KAYABA SM9000

Устанавливается на автомобили : BMW E30,E36, E46, Z1, Z3.

При сборке опоры на амортизаторе обратите важно соблюдать последовательность и расположение всех элементов (рис.1).

В случае если нижняя упорная шайба (рис.3) не будет установлена правильно или не будет установлена вообще, произойдет обрыв резинового элемента опоры амортизатора от металлической части опоры (рис.2), так как шток амортизатора не будет иметь упора в своем перемещении.

Болт крепления амортизатора в нижней точке при монтаже сначала необходимо наживить а после того как автомобиль будет опущен на колеса зажать с рекомендуемым моментом затяжки.

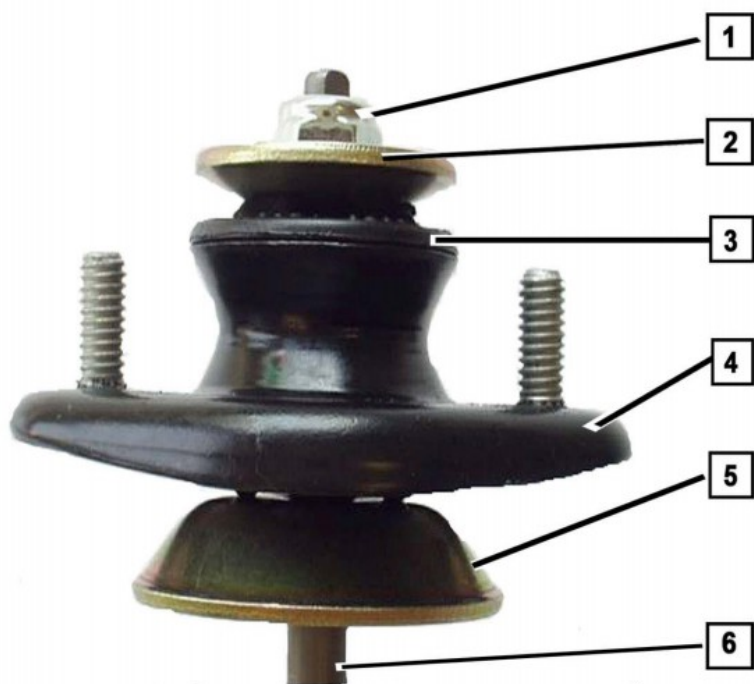


Рис. 1. Исправная верхняя опора амортизационной стойки с деталями крепления



Рис. 2. Повреждённая верхняя опора амортизационной стойки

- 1) Гайка
- 2) Верхняя шайба
- 3) Резиновый элемент опоры
- 4) Металлический элемент опоры
- 5) Нижняя шайба
- 6) Шток амортизатора

Рис. 3

